

802.11n Wireless Broadband Router

Routeur large bande sans fil 802.11n

802.11n-WLAN-Breitband-Router

802.11n Беспроводной широкополосный маршрутизатор

Roteador de Banda Larga Sem Fio 802.11n

Router inalámbrico de banda ancha 802.11n

Manuale rapido d'installazione

WNRT-627

Quick Installation Guide

Table of Contents

English

1. Package Contents	1-1
2. Physical Introduction	1-1
3. Hardware Installation	1-2
4. Smart Setup! Installation.....	1-3
5. Manual Installation – Network Setup	1-4
6. Manual Installation – Web Management.....	1-4
7. Wireless Network Connection	1-6
Further Information	1-6

Française

1. Contenu Du Coffret.....	2-1
2. Présentation Physique	2-1
3. Installation Du Matériel	2-2
4. Installation Du Smart Setup!	2-3
5. Installation Manuelle - Configuration Du Réseau	2-4
6. Installation Manuelle - Web Management.....	2-4
7. Connexion Au Réseau Sans Fil	2-6
Informations Supplémentaires.....	2-6

Deutsch

1. Lieferumfang	3-1
2. Übersicht	3-1
3. Hardwareinstallation.....	3-2
4. Smart Setup! installieren.....	3-3
5. Manuelle Installation – Netzwerkeinrichtung	3-4
6. Manuelle Installation – Webverwaltung	3-4
7. WLAN-Verbindung	3-6
Weitere Informationen.....	3-6

Português

1. Conteúdo Da Embalagem	4-1
2. Apresentação Física.....	4-1
3. Instalação Do Equipamento	4-2
4. Smart Setup! Instalação.....	4-3
5. Instalação Manual – Configuração De Rede.....	4-4
6. Instalação Manual – Gerenciamento Da Web.....	4-4
7. Conexão Da Rede Sem Fio	4-6
Mais Informações.....	4-6

Русский

1. Комплект Поставки	5-1
2. Внешний Вид.....	5-1
3. Установка Аппаратной Части.....	5-2
4. Интеллектуальная Настройка! Установка	5-3
5. Установка Вручную - Настройка Сети.....	5-4
6. Установка Вручную - Сетевое Управление.....	5-4
7. Беспроводное Сетевое Подключение.....	5-6
Дополнительная Информация	5-6

Español

1. Contenido Del Paquete	6-1
2. Introducción Física	6-1
3. Instalación Del Hardware.....	6-2
4. Instalación De Smart Setup!.....	6-3
5. Instalación Manual – Configuración De Red	6-4
6. Instalación Manual – Administración Web.....	6-4
7. Conexión De Red Inalámbrica	6-6
Información Adicional	6-6

Italiano

1. Contenuto Della Confezione	7-1
2. Descrizione Del Prodotto.....	7-1
3. Installazione.....	7-2
4. Installazione Rapida	7-3
5. Installazione Manuale – Configurazione Lan.....	7-4
6. Installazione Manuale – Gestione Con Interfaccia Web.....	7-4
7. Connessione Alla Rete Wireless	7-6
Ulteriori Informazioni.....	7-6


1. Package Contents

Thank you for choosing PLANET WNRT-627 – Wireless Broadband Router. Before installing the router, please verify if the items below and the router are contained in the package.

WNRT-627



Quick Guide




CD-ROM



Ethernet Cable




Power Adapter




Note
If there is any item missed or damaged, please contact the seller immediately.

2. Physical Introduction

Front Panel Description

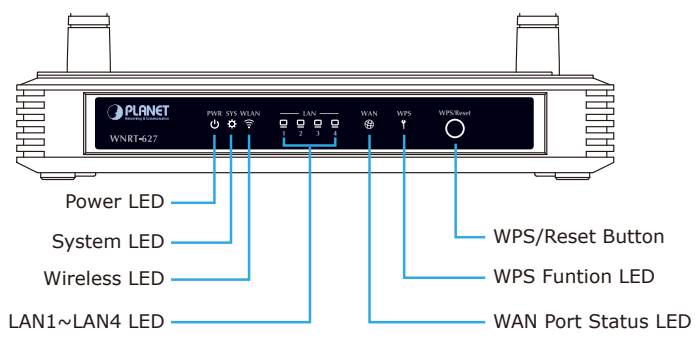


Rear Panel Description

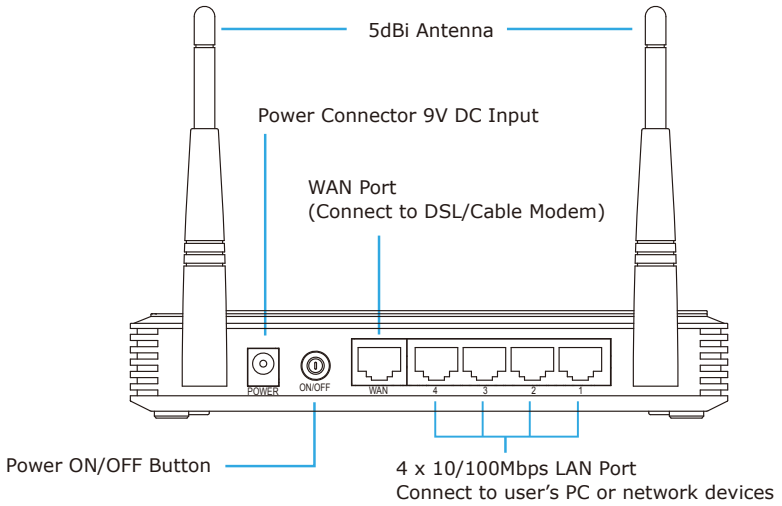


3. Hardware Installation

STEP 1: Connect the Power Adapter to the Wireless Router and press the button to turn it on. The PWR LED on the front panel shall turn on accordingly.

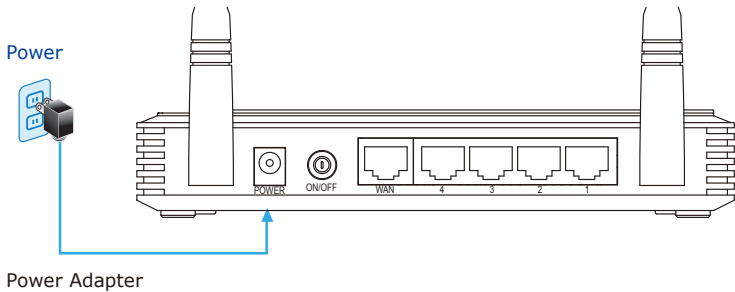


STEP 2: Follow the figure below to connect network devices.

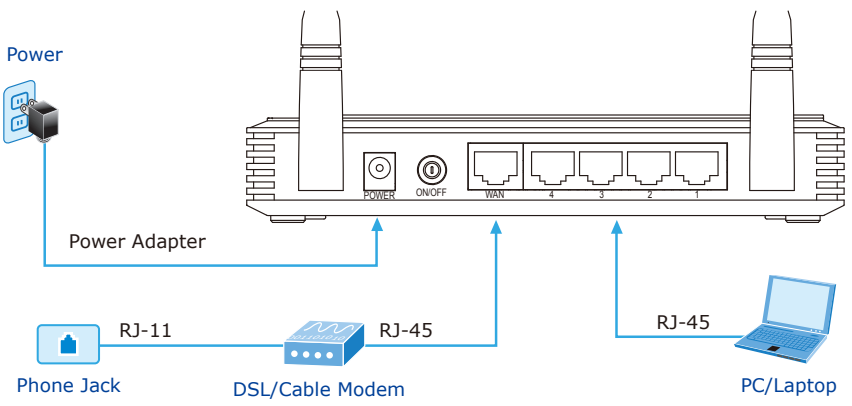

4. Smart Setup! Installation

STEP 1: You can configure the router by running the **SMART SETUP!** in the CD-ROM provided in the package.

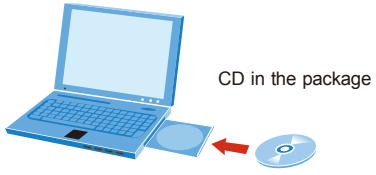

STEP 2: Please follow the indications on the screen to quickly setup for the Internet connection.



When "Finish" is displayed, the setup is completed.



If you prefer the traditional web setup, please follow the procedures below to configure the router.

5. Manual Installation – Network Setup

A computer with the UTP cable connected to the Wireless Router is required for the first-time configuration.



STEP : Set your computer to get an IP address from the Wireless Router (Based on Windows 7):

1. Click **“Start”** button located at lower-left corner of you computer.
2. Click **“Control Panel”**.
3. Double click **“Network and Sharing Center”** icon.
4. Click **“Change adapter settings”**.
5. Double click **“Local Area Connection”**.
6. Select **“Internal Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”** and click **“Properties”**.
7. Select **“Obtain an IP address automatically”** and **“Obtain DNS server address automatically”**, then click **“OK”**.

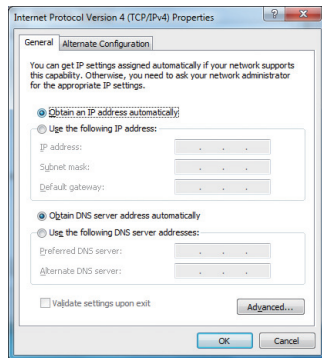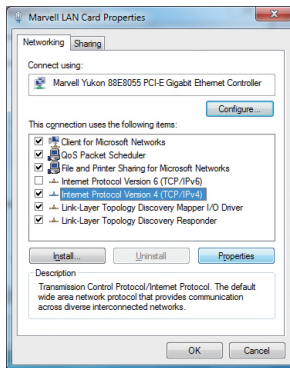

6. Manual Installation – Web Management

STEP 1: The Web Management allows you to access and manage the Wireless Router easily. Launch the Web browser and enter the default IP address <http://192.168.1.1>.



The default User name and Password are both **"admin"**.
Then click OK button to continue.

admin

•••••

Remember my credentials

Default IP Address: **192.168.1.1**

Default Username: **admin**

Default Password: **admin**

Default SSID: **default**

STEP 2: When you enter into the Web User Interface, click **Quick Setup** at the left hand side of the screen.

PLANET Networking & Communication

WNR-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Status

Firmware Version: 3.12.7 Build 110126 Rel.40167n
Hardware Version: WNR-627 v1 00000000

LAN

MAC Address: 00-30-4F-20-F3-CC
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio: Enable
Name (SSID): default
Channel: Auto (Current channel 7)
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Max Tx Rate: 300Mbps
MAC Address: 00-30-4F-20-F3-CC

Status Help

The Status page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

LAN - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the Network -> LAN page.

- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- **IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

Wireless - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the Wireless -> Wireless Settings page.

- **Wireless Radio** - Indicates whether the wireless radio feature of the Router is enabled or disabled.
- **Name(SSID)** - The SSID of the Router.

STEP 3: Once the basic configuration of the router is done. Click **Reboot** button to make the change take effect.

PLANET Networking & Communication

WNR-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

Finish Help

Click the Finish/Reboot button to finish the Quick Setup. The new wireless settings will take effect after the Router reboots.

Click the Back button to return to the previous page.


7. Wireless Network Connection

STEP 1: Right-click on the **network icon** displayed in the system tray.



STEP 2: Highlight the wireless network (SSID) to connect and click **[Connect]**.

STEP 3: Enter the **encryption key** of the Wireless Router.

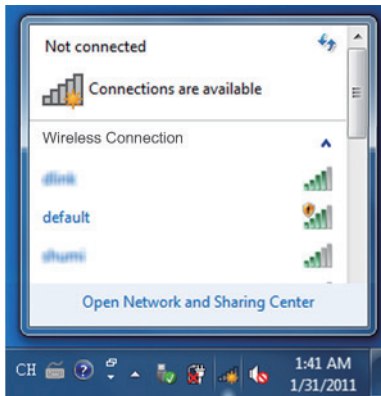

Further Information

The above steps introduce the simple installations and configurations for WNRT-627. For further configurations of WAN, LAN, Wireless, Firewall, Virtual Server, Security, Routing, DMZ, and DDNS etc, please refer to the user's manual in the CD. If you have further questions, please contact the local dealer or distributor where you purchased this product.

1. Contenu Du Coffret

Merci d'avoir choisi le Routeur large bande sans fil PLANET WNRT-627. Avant d'installer le routeur, veuillez vérifier si les éléments ci-dessous et le routeur se trouvent dans l'emballage.

WNRT-627

Guide de démarrage rapide

CD-ROM



Câble Ethernet


Adaptateur secteur



Si l'un des éléments manque ou est endommagé, veuillez contacter immédiatement le revendeur.

2. Présentation Physique


Description du panneau avant

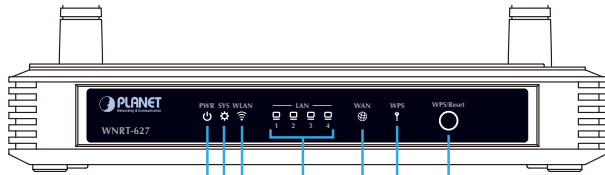

- Voyant DEL d'alimentation
- Voyant DEL du système
- Voyant DEL de la connexion sans fil
- Voyant DEL des réseaux LAN1~LAN4


- Bouton WPS/Réinitialisation
- Voyant DEL de la fonction WPS
- Voyant DEL du statut du port WAN

Description du panneau arrière

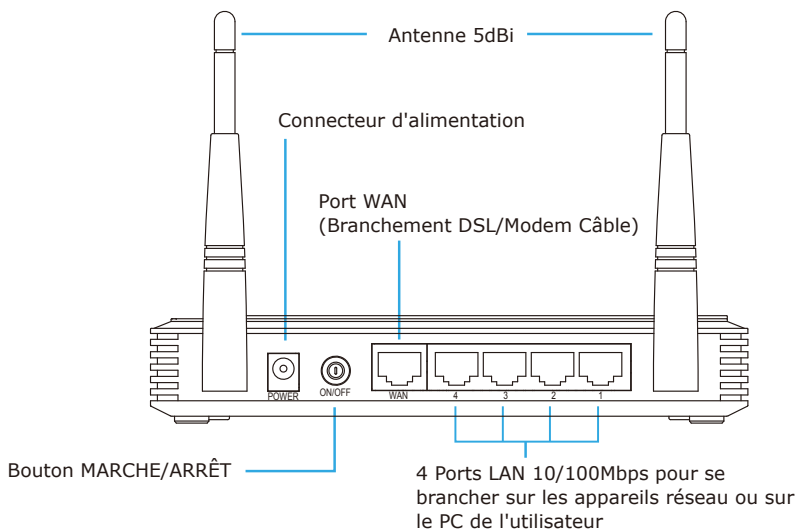


3. Installation Du Matériel

ÉTAPE 1: Branchez l'adaptateur secteur sur le routeur sans fil et enfoncez le bouton pour le mettre sous tension. Le voyant DEL PWR (alimentation) du panneau avant devrait alors s'allumer.

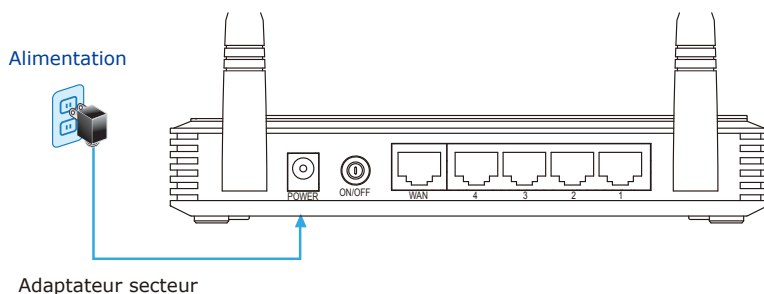


ÉTAPE 2: Suivez le schéma ci-dessous pour brancher les appareils en réseau.

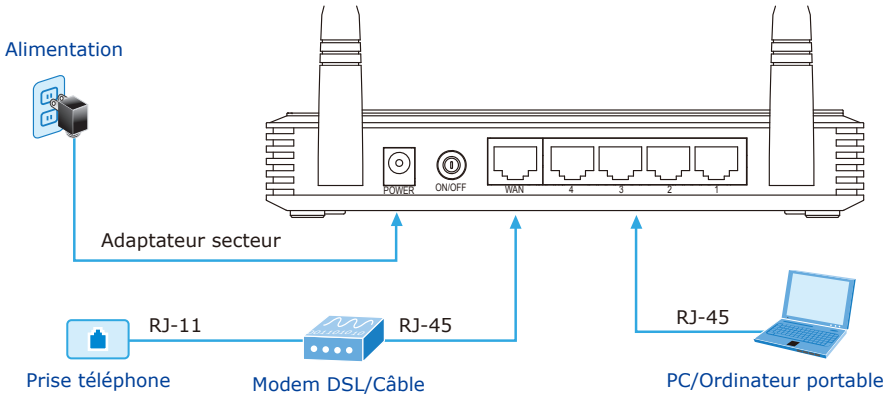

4. Installation Du Smart Setup!

ÉTAPE 1: Il est possible de configurer le routeur en exécutant **SMART SETUP!** disponible sur le CD-ROM fourni dans l'emballage.

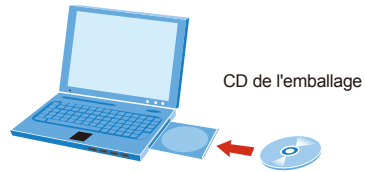

ÉTAPE 2: Veuillez suivre les indications à l'écran pour configurer rapidement la connexion Internet.



Lorsque "Finish" (Terminer) s'affiche à l'écran, l'installation est terminée.



Si vous préférez l'installation traditionnelle sur Internet, veuillez suivre les procédures ci-dessous pour configurer le routeur.

5. Installation Manuelle - Configuration Du Réseau

Pour la première configuration, il est nécessaire de connecter un ordinateur au routeur sans fil via un câble UTP.



ÉTAPE : Paramétrez votre ordinateur de façon à obtenir l'adresse IP du routeur sans fil (sur Windows 7):

1. Cliquez sur le bouton **"Démarrer"**, en bas à gauche de votre ordinateur.
2. Cliquez sur **"Panneau de configuration"**.
3. Double-cliquez sur l'icône **"Centre Réseau et partage"**.
4. Cliquez sur **"Modifier les paramètres de la carte"**.
5. Double-cliquez sur **"Connexion au réseau local"**.
6. Sélectionnez **"Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)"** puis cliquez sur **"Propriétés"**.
7. Sélectionnez **"Obtenir automatiquement une adresse IP"** et **"Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement"**. Cliquez ensuite sur **"OK"**.

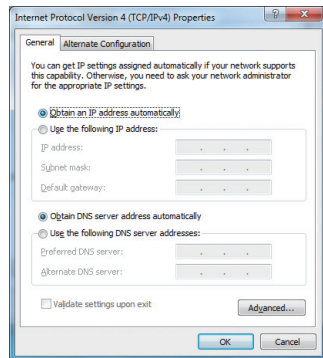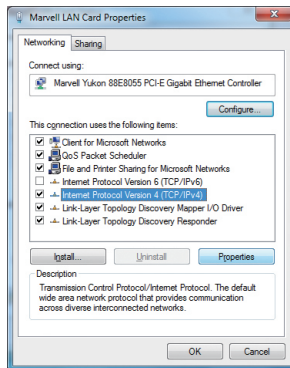


6. Installation Manuelle - Web Management

ÉTAPE 1: Web Management vous permet d'accéder et de gérer facilement le routeur sans fil. Lancez le navigateur Web et accédez à l'adresse IP par défaut <http://192.168.1.1>.



Le nom utilisateur et le mot de passe par défaut sont **"admin"**. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour poursuivre.

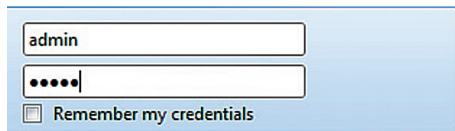


admin

.....

Remember my credentials

Adresse IP par défaut: **192.168.1.1**
Nom d'utilisateur par défaut: **admin**
Mot de passe par défaut: **admin**
SSID par défaut: **default**

ÉTAPE 2: Lorsque vous entrez dans l'interface utilisateur sur le Web, cliquez sur **Quick Setup** (Configuration rapide), à gauche de l'écran.



PLANET Networking & Communications

WNRT-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Status

Firmware Version: 3.12.7 Build 110126 Rel.40167n
Hardware Version: WNRT-627-v1 00000000

LAN

MAC Address: 00-30-4F-20-F3-CC
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio: Enable
Name (SSID): default
Channel: Auto (Current channel 7)
Mode: 11bgn mixed

Status Help


The Status page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

LAN - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the Network -> LAN page.

- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- **IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

Wireless - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the Wireless -> Wireless Settings page.

ÉTAPE 3: Une fois la configuration de base du routeur effectuée : Cliquez sur le bouton **Reboot** (Redémarrer) pour appliquer les modifications.

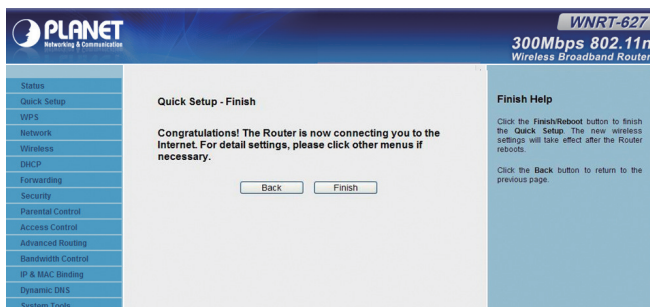

PLANET Networking & Communications

WNRT-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

Finish Help

Click the Finish/Reboot button to finish the Quick Setup. The new wireless settings will take effect after the Router reboots.

Click the Back button to return to the previous page.


7. Connexion Au Réseau Sans Fil

ÉTAPE 1: Cliquez avec le bouton droit sur l'**icône réseau** affichée dans la barre d'état du système.



ÉTAPE 2: Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) choisi pour votre connexion, et cliquez sur **[Connect]** (Connecter).

ÉTAPE 3: Saisissez la **clé de cryptage** du routeur sans fil.

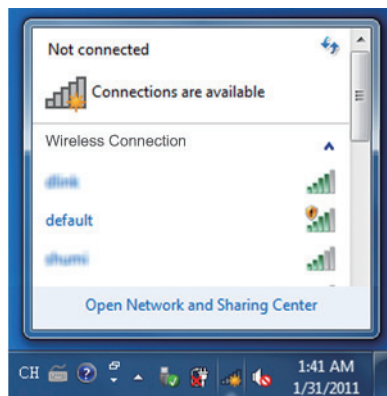

Informations Supplémentaires

Les étapes précédentes ne concernent que les installations et configurations simples des modèles WNRT-627. Pour des configurations plus complexes du WAN, LAN, Sans fil, Pare-feu, Serveur virtuel, Sécurité, Routage, DMZ et DDNS, etc., veuillez consulter le mode d'emploi sur le CD. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre fournisseur ou votre distributeur local chez qui vous avez acheté ce produit.

1. Lieferumfang

Danke, dass Sie sich für den WLAN-Breitband-Router WNRT-627 von PLANET entschieden haben. Bitte prüfen Sie vor der Installation des Routers, ob die nachstehenden Artikel sowie der Router selbst im Paket enthalten sind.

WNRT-627



Schnellanleitung



CD-ROM



Ethernet-Kabel



Netzteil




Hinweis


Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

2. Übersicht

Beschreibung der Vorderseite

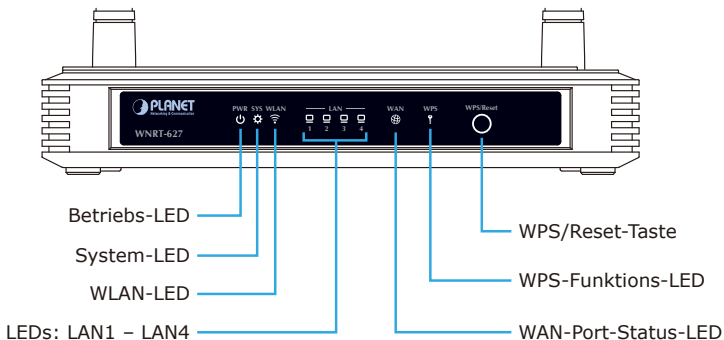


Beschreibung der Rückseite

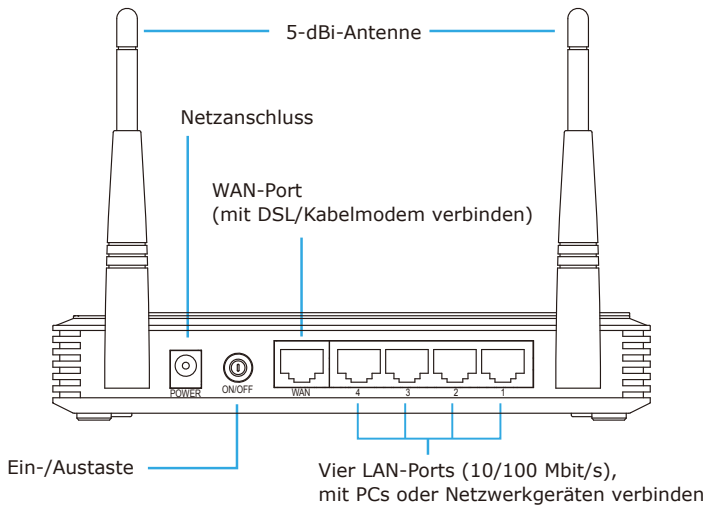


3. Hardwareinstallation

SCHRITT 1: Schließen Sie das Netzteil an den WLAN-Router an und drücken zum Einschalten die Ein-/Austaste. Die Betriebs-LED (PWR) an der Vorderseite sollte jetzt leuchten.

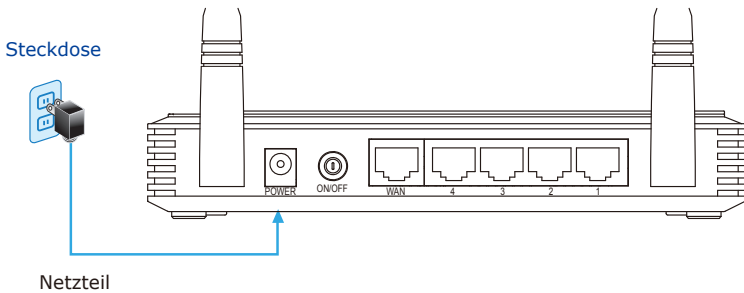


SCHRITT 2: Beachten Sie zum Anschließen von Netzwerkgeräten die nachstehende Abbildung.

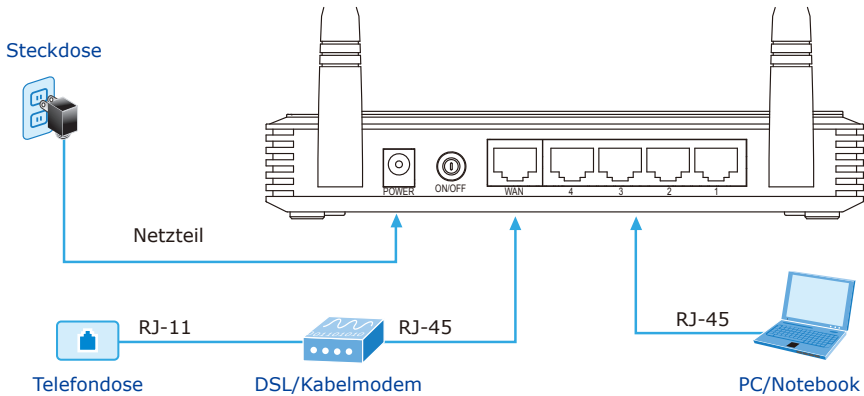

4. Smart Setup! installieren

SCHRITT 1: Sie können den Router konfigurieren, indem Sie **SMART SETUP!** auf der mitgelieferten CD-ROM ausführen.

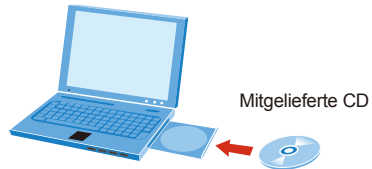

SCHRITT 2: Bitte folgen Sie zur schnellen Einrichtung der Internetverbindung den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Sobald "Finish" (Fertig) angezeigt wird, ist die Einrichtung abgeschlossen.



Wenn Sie die herkömmliche Einrichtung einer Internetverbindung bevorzugen, folgen Sie zur Konfiguration des Routers bitte den nachstehenden Anweisungen.

5. Manuelle Installation – Netzwerkeinrichtung

Für die erstmalige Konfiguration müssen Sie einen Computer per UTP-Kabel mit dem WLAN-Router verbinden.



SCHRITT : Paramétrez votre ordinateur de façon à obtenir l'adresse IP du routeur sans fil (sur Windows 7):

1. Klicken Sie unten links auf Ihrem Computerbildschirm auf **“Start“**.
2. Klicken Sie auf **“Systemsteuerung“**.
3. Doppelklicken Sie auf das **“Netzwerk- und Freigabecenter“**-Symbol.
4. Klicken Sie auf **“Adaptoreinstellungen ändern“**.
5. Doppelklicken Sie auf **“LAN-Verbindung“**.
6. Wählen Sie **“Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)“** und klicken auf **“Eigenschaften“**.
7. Wählen Sie **“IP-Adresse automatisch beziehen“** und **“DNS-Serveradresse automatisch beziehen“** und klicken Sie auf **“OK“**.

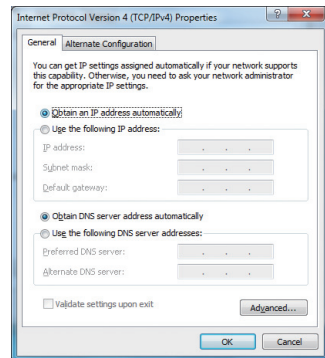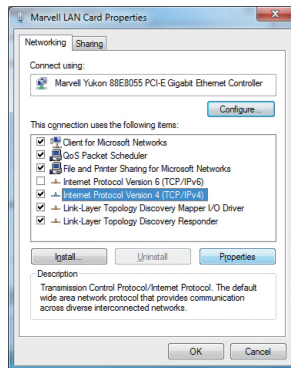


6. Manuelle Installation – Webverwaltung

SCHRITT 1: Über die Webverwaltung können Sie mühelos auf Ihren WLAN-Router zugreifen und diesen verwalten. Öffnen Sie den Webbrowser und geben die Standard-IP-Adresse ein: <http://192.168.1.1>.



Sowohl der Benutzername als auch das Kennwort lauten per Standard "admin".
Klicken Sie dann zum Fortfahren auf "OK".

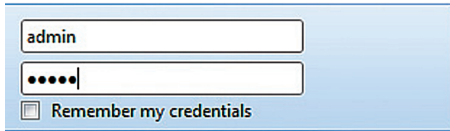

admin


•••••

Remember my credentials

Standard-IP-Adresse: **192.168.1.1**
Standardbenutzername: **admin**
Standardkennwort: **admin**
Standard-SSID: **default**

Deutsch

SCHRITT 2: Klicken Sie nach Aufruf der Webbenutzerschnittstelle links im Bildschirm auf **Quick Setup** (Schnelleinrichtung).

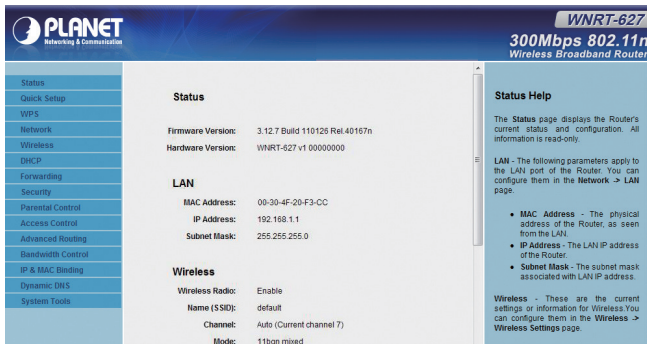

PLANET Networking & Communications
WNRT-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Status

Status

Firmware Version: 3.12.7 Build 110125 Rel.40167n
Hardware Version: WNRT-627 v1 00000000

LAN

MAC Address: 00-30-4F-20-F3-CC
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio: Enable
Name (SSID): default
Channel: Auto (Current channel 7)
Mode: 11bgn mixed

Status Help


The **Status** page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

LAN - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the **Network** -> **LAN** page.

- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- **IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

Wireless - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the **Wireless** -> **Wireless Settings** page.

SCHRITT 3: Sobald die Basiskonfiguration des Routers abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Reboot** (Neu starten), damit die Änderungen wirksam werden.

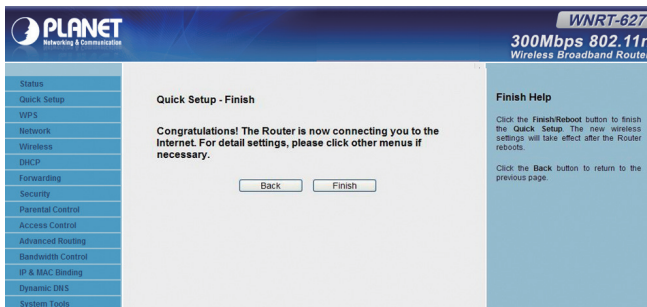

PLANET Networking & Communications
WNRT-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

Finish Help

Click the **Finish/Reboot** button to finish the **Quick Setup**. The new wireless settings will take effect after the Router reboots.

Click the **Back** button to return to the previous page.

7. WLAN-Verbindung

SCHRITT 1: Rechtsklicken Sie auf das **Netzwerk**-Symbol in der Taskleiste.



SCHRITT 2: Markieren Sie die WLAN-Verbindung (SSID) und klicken auf **[Connect]** (Verbinden).

SCHRITT 3: Geben Sie den **Verschlüsselungsschlüssel** des WLAN-Routers ein.



Weitere Informationen

Die obigen Schritte erläutern die einfache Installation und Konfiguration der Modelle WNRT-627. Weitere Konfigurationen von WAN, LAN, WLAN, Firewall, virtuellem Server, Sicherheit, Routing, DMZ, DDNS etc. entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der CD. Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder die Verkaufsstelle, bei dem(der) Sie dieses Produkt erworben haben.


1. Conteúdo Da Embalagem

Obrigado por escolher o PLANET WNRT-627 – Roteador de Banda Larga Sem Fio. Antes de instalar o roteador, verifique o conteúdo da embalagem.

WNRT-627



Guia Rápido



CD-ROM



Cabo Ethernet



Adaptador de Fonte de Alimentação




Nota


Se falta um item ou estiver danificado, entre em contato com o vendedor imediatamente.

2. Apresentação Física

Descrição do Painel Frontal

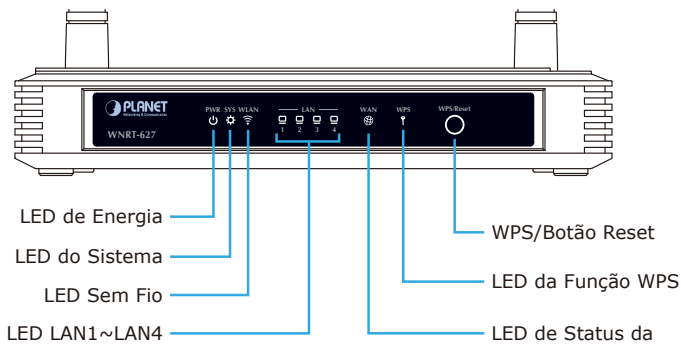


Descrição do Painel Traseiro

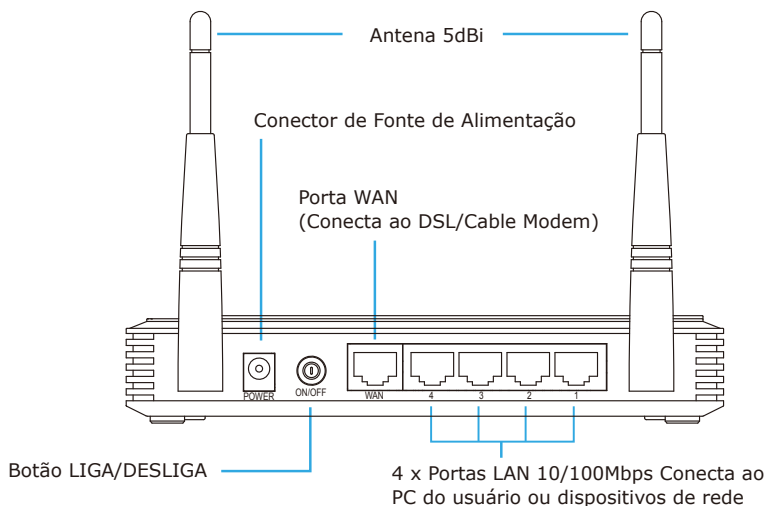


3. Instalação Do Equipamento

PASSO 1: Conecte o adaptador de energia ao roteador sem fio e aperte o botão para ligá-lo. O LED de PWR no painel frontal devem se acender de acordo.

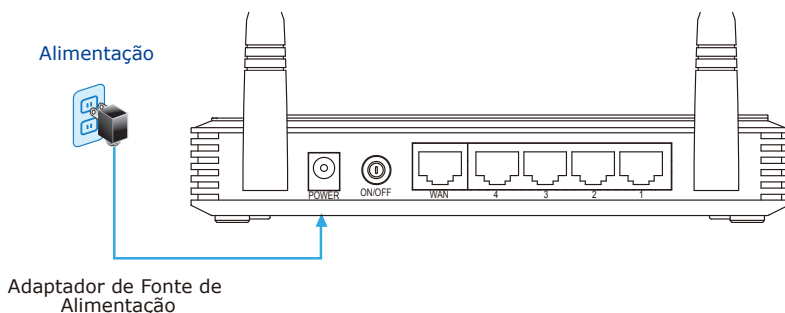


PASSO 2: Siga a figura abaixo para conectar os dispositivos de rede.

Alimentação

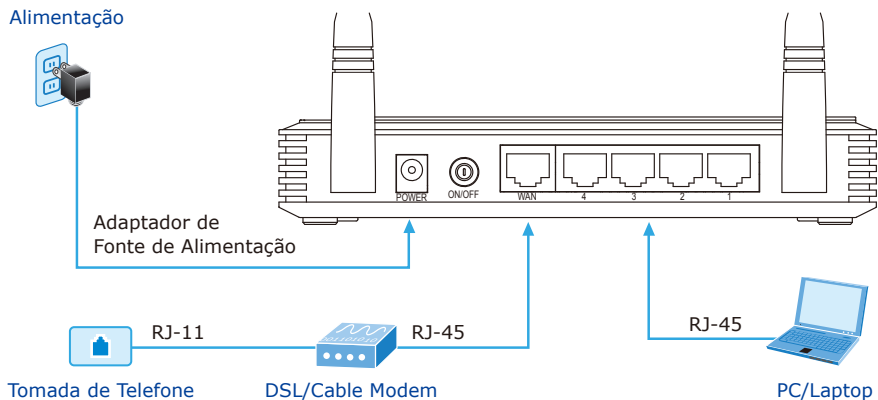

4. Smart Setup! Instalação

PASSO 1: Pode configurar o roteador executando o **SMART SETUP!** no CD-ROM fornecido na embalagem.

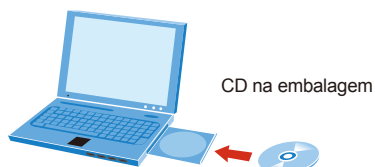

PASSO 2: Siga as indicações na tela para configurar rapidamente a conexão de Internet.



Quando "Finish" (Concluir) for exibido, a configuração está completa.



Se preferir a configuração tradicional da web, siga os procedimentos abaixo para configurar o roteador.

5. Instalação Manual – Configuração De Rede

Um computador com cabo UTP conectado ao Roteador Sem Fio é necessário para a primeira configuração.



PASSO : Configure seu computador para obter um endereço de IP do Roteador Sem Fio (Com base no Windows 7):

1. Clique no botão **"Start"** (Iniciar) no canto inferior esquerdo de seu computador.
2. Cique em **"Control Panel"** (Painel de controle).
3. Clique duas vezes no ícone **"Network and Sharing Center"** (Rede e Centro de Compartilhamento).
4. Clique em **"Change adapter settings"** (Mudar configurações do adaptador).
5. Clique duas vezes em **"Local Area Connection"** (Conexão da área local).
6. Selecione **"Internal Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"** (Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4) clique em **"Properties"** (Propriedades).
7. Selecione Obtain an IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente) e Obtain DNS server address automatically (Obter um endereço de servidor DNS automaticamente) e então clique em **"OK"**.

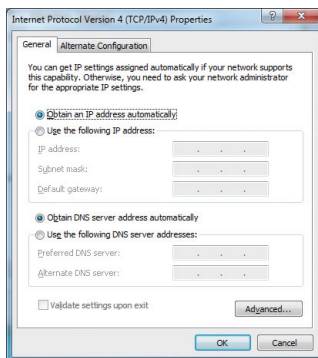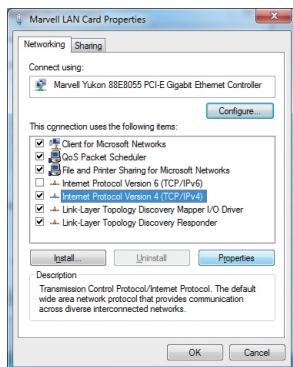


6. Instalação Manual – Gerenciamento Da Web

PASSO 1: O Gerenciamento da Web permite acessar e gerenciar o Roteador Sem Fio facilmente. Inicie o navegador da Web e digite o endereço de IP padrão <http://192.168.1.1>.



O nome de usuário e senha padrão são ambos “**admin**”.
Então clique no botão OK para continuar.

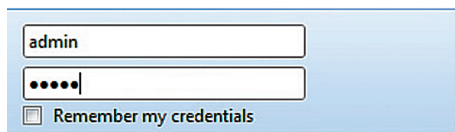


admin

.....


Remember my credentials

Endereço de IP padrão: **192.168.1.1**
Nome de Usuário Padrão: **admin**
Senha Padrão: **admin**
SSID Padrão: **default**

PASSO 2: Quando digitar na Interface de Usuário da Web, clique em **Quick Setup** (Configuração rápida) do lado esquerdo da tela.

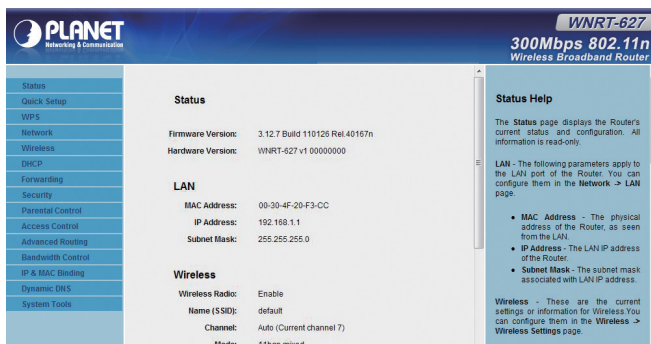

PASSO 3: Logo que terminar de fazer a configuração rápida do roteador, clique no botão **Reboot** (Reiniciar) para ativar as alterações.

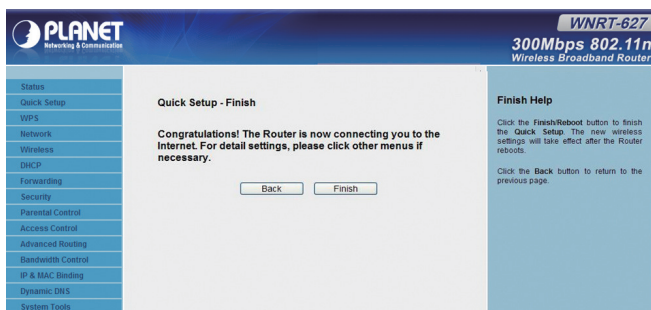


7. Conexão Da Rede Sem Fio

PASSO 1: Clique com o botão direito no **ícone de rede** exibido na bandeja do sistema.



PASSO 2: Destaque a rede sem fio (SSID) para conectar e clique em **[Connect]** (Conectar).

PASSO 3: Digite a **chave de criptografia** do Roteador Sem Fio.

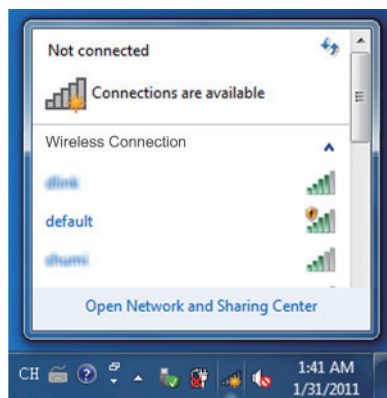

Mais Informações

As etapas acima apresentam os passos simples de instalação e configuração para WNRT-627. Para outras configurações de WAN, LAN, Wireless, Firewall, Servidor Virtual, Segurança, Roteamento, DMZ, e DDNS etc, consulte o manual do usuário no CD. Se tiver qualquer dúvida, contate o revendedor local ou o distribuidor onde comprou este produto.


1. Комплект Поставки

Благодарим за приобретение беспроводного широкополосного маршрутизатора PLANET WNRT-627. Перед началом установки маршрутизатора проверьте наличие перечисленных ниже компонентов и маршрутизатора в упаковке.

WNRT-627



Краткое руководство



Компакт-диск



Кабель Ethernet



Сетевой адаптер




Примечание


В случае отсутствия или повреждения любого из компонентов немедленно обратитесь к продавцу.

2. Внешний Вид

Перечень элементов передней панели

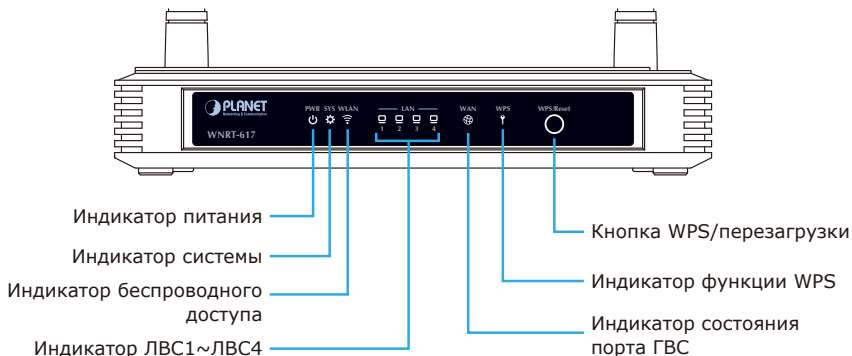


Перечень элементов задней панели

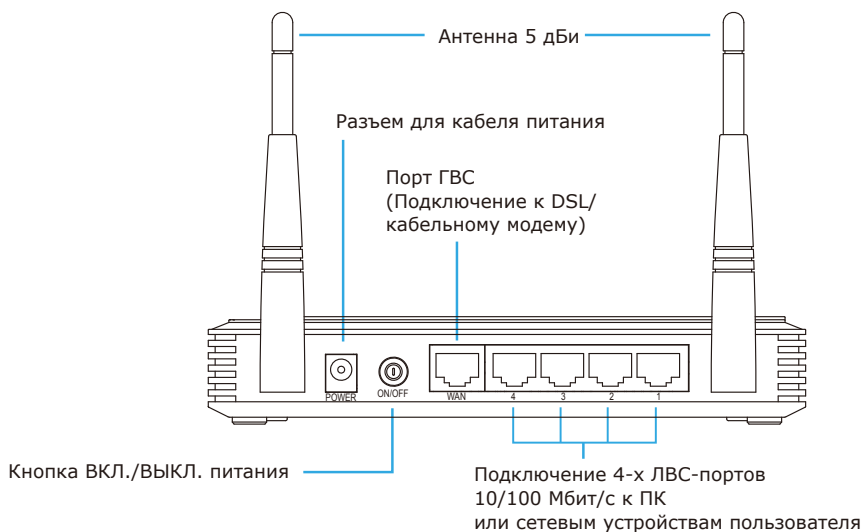


3. Установка Аппаратной Части

ШАГ 1: Подключите блок питания к беспроводному маршрутизатору и нажмите на кнопку включения питания. При этом загорается светодиодный индикатор питания на передней панели.

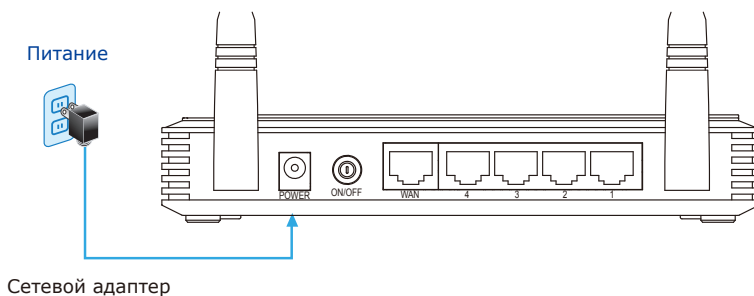


ШАГ 2: Подключите сетевые устройства, как показано на рисунке ниже.

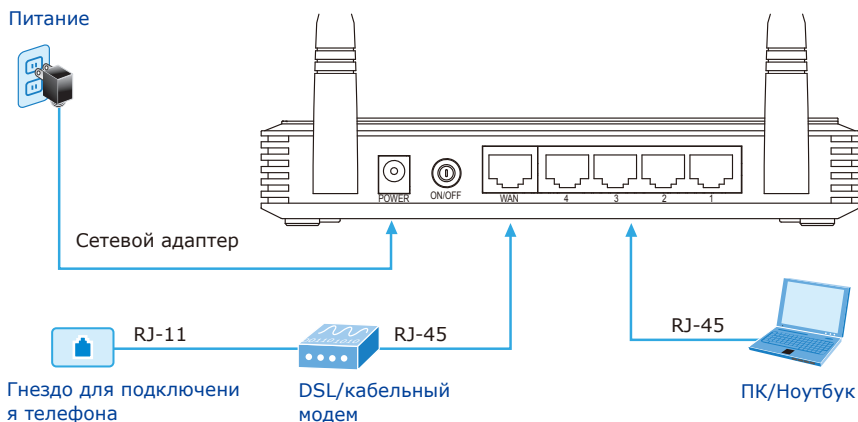

4. Интеллектуальная Настройка! Установка

ШАГ 1: Для выполнения настройки маршрутизатора запустите **SMART SETUP!** (Интеллектуальная настройка) с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

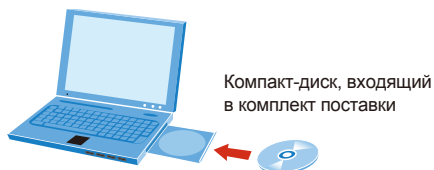

ШАГ 2: Для быстрой настройки подключения к Интернету выполняйте инструкции, которые отображаются на экране.



Настройка завершается после появления на экране команды "Finish" (Завершить).



Для выполнения настройки сети традиционным способом выполните следующие действия по настройке маршрутизатора.

5. Установка Вручную - Настройка Сети

Для начального конфигурирования потребуется подключить беспроводной маршрутизатор к компьютеру с помощью кабеля НВП.



ШАГ : Получение компьютером IP-адреса через беспроводной маршрутизатор (на базе Windows 7).

1. Нажмите кнопку **"Пуск"** в левом нижнем углу компьютера.
2. Щелкните **"Панель управления"**.
3. Дважды щелкните пиктограмму **"Центр управления сетями и общим доступом"**.
4. Щелкните **"Изменение параметров адаптера"**.
5. Дважды щелкните **"Подключение по локальной сети"**.
6. Выберите **"Внутренний протокол версия 4 (TCP/IPv4)"**, затем щелкните **"Свойства"**.
7. Выберите **"Получить IP-адрес автоматически"** и **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**, затем нажмите **"ОК"**.

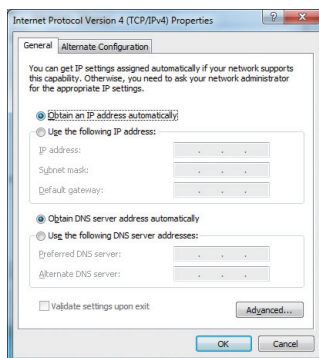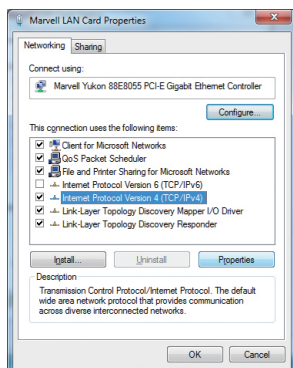


6. Установка Вручную - Сетевое Управление

ШАГ 1: Сетевое управление позволяет без труда получать доступ к беспроводному маршрутизатору и управлять его работой. Загрузите веб-обозреватель и введите IP-адрес по умолчанию <http://192.168.1.1>.



Имя пользователя и пароль по умолчанию: **"admin"**.

Для продолжения нажмите кнопку ОК.

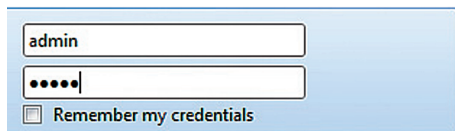

admin

•••••

Remember my credentials


IP-адрес по умолчанию: **192.168.1.1**

Имя пользователя по умолчанию: **admin**

Пароль по умолчанию: **admin**

SSID по умолчанию: **default**

ШАГ 2: При входе в Web-интерфейс пользователя щелкните **Quick Setup** (Быстрая настройка) в левой части экрана.



PLANET Networking & Communications
WNRT-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Status

Firmware Version: 3.12.7 Build 110126 Rel.40167n
Hardware Version: WNRT-627 v1 00000000

LAN

MAC Address: 00-30-4F-20-F3-CC
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio: Enable
Name (SSID): default
Channel: Auto (Current channel 7)
Mode: 11bgn mixed

Status Help

The Status page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.


LAN - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the Network -> LAN page.

- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- **IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

Wireless - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the Wireless -> Wireless Settings page.

Русский

ШАГ 3: После выполнения базовой конфигурации маршрутизатора щелкните кнопку **Reboot** (Перезагрузка) для вступления изменений в силу.

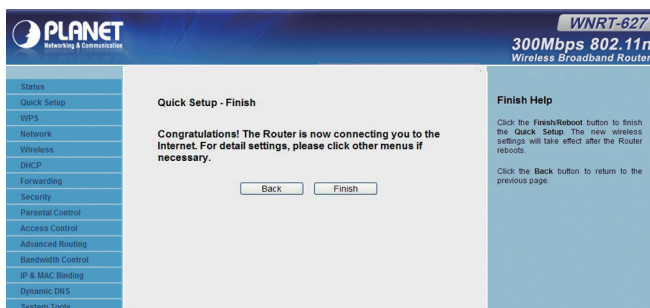

PLANET Networking & Communications
WNRT-627
300Mbps 802.11n
Wireless Broadband Router

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

Finish Help

Click the Finish/Reboot button to finish the Quick Setup. The new wireless settings will take effect after the Router reboots.

Click the Back button to return to the previous page.


7. Беспроводное Сетевое Подключение

ШАГ 1: Щелкните правой кнопкой мыши **пиктограмму сети** в панели задач.



ШАГ 2: Для подключения выделите беспроводное соединение (SSID) и щелкните [**Подключиться**].

ШАГ 3: Введите **ключ шифрования** беспроводного маршрутизатора.

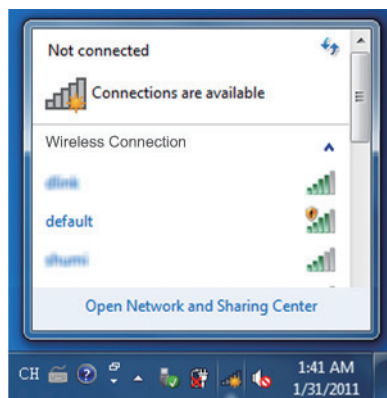

Дополнительная Информация

Выше указаны простые шаги по установке и настройке маршрутизаторов WNRT-627. Дополнительные настройки для ГВС, ЛВС, беспроводного доступа, брандмауэра, виртуального сервера, маршрутизатора, DMZ, DDNS и др. представлены в руководстве пользователя на компакт-диске. За дополнительной информацией обращайтесь к местному торговому представителю или дистрибьютору, у которого был приобретен данный продукт.


1. Contenido Del Paquete

Gracias por elegir el router inalámbrico de banda ancha PLANET WNRT-627. Antes de instalar el router, verifique si se encuentran dentro del paquete los siguientes elementos y el router.

WNRT-627



Guía rápida



CD-ROM



Cable Ethernet



Adaptador de alimentación




Nota


Si falta algún elemento o se encuentra dañado, póngase en contacto inmediatamente con el vendedor.

2. Introducción Física

Descripción del panel frontal

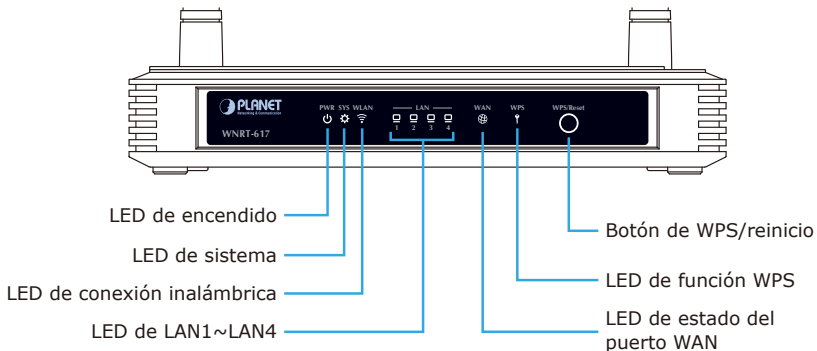


Descripción del panel posterior

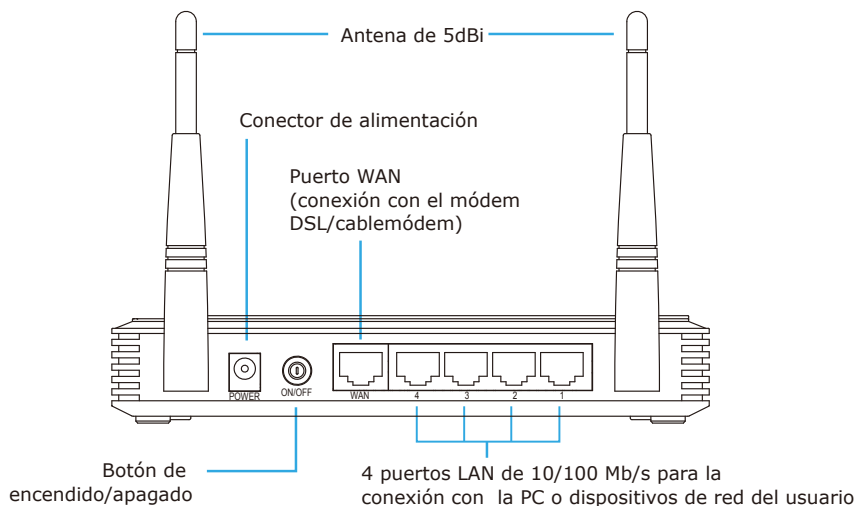


3. Instalación Del Hardware

PASO 1: Conecte el adaptador de alimentación al router inalámbrico y presione el botón para encenderlo. Se encenderá el LED de encendido ubicado en el panel frontal.

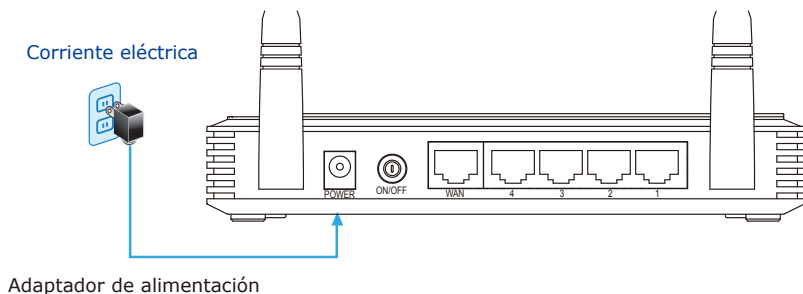


PASO 2: Siga la ilustración que se muestra a continuación para conectar los dispositivos de red.

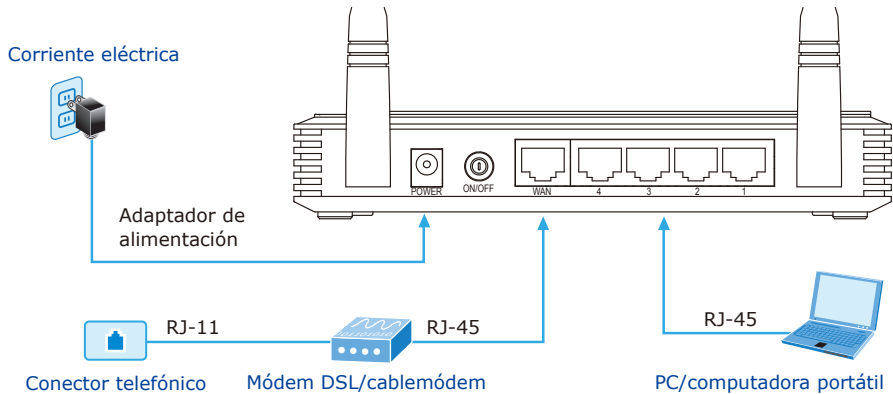

4. Instalación De Smart Setup!

PASO 1: Puede configurar el router ejecutando la utilidad **SMART SETUP!** que se encuentra en el CD-ROM incluido en el paquete.

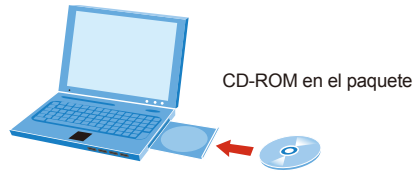

PASO 2: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar rápidamente la conexión a Internet.



Cuando aparezca "Finish" ("Fin"), se ha completado la configuración.



Si prefiere utilizar la configuración web tradicional, siga los procedimientos que figuran a continuación para configurar el router.

5. Instalación Manual – Configuración De Red

Para efectuar la configuración por primera vez, es necesario conectar la computadora al router inalámbrico con el cable UTP.



PASO : Configure la computadora para obtener una dirección IP del router inalámbrico (basado en Windows 7):

1. Haga clic en el botón **"Inicio"** ubicado en la esquina inferior izquierda de la computadora.
2. Haga clic en **"Panel de control"**.
3. Haga doble clic en el ícono **"Centro de redes y recursos compartidos"**.
4. Haga clic en **"Cambiar configuración del adaptador"**.
5. Haga doble clic en **"Conexión de área local"**.
6. Seleccione **"Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)"** y haga clic en **"Propiedades"**.
7. Seleccione **"Obtener una dirección IP automáticamente"** y **"Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente"** y, a continuación, haga clic en **"Aceptar"**.

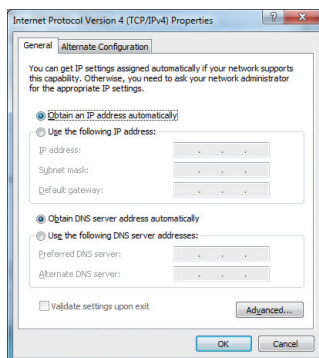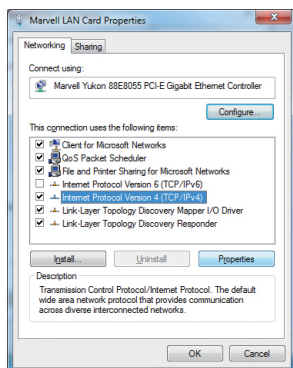


6. Instalación Manual – Administración Web

PASO 1: La administración web le permite acceder al router inalámbrico y administrarlo de forma sencilla. Abra el navegador web e ingrese la dirección IP predeterminada <http://192.168.1.1>.



El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son **"admin"**.
A continuación, haga clic en el botón "Aceptar" para continuar.

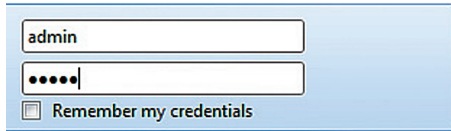


A login form with a light blue background. It contains two input fields: the first is for the username, containing the text "admin"; the second is for the password, containing six dots. Below the password field is a checkbox labeled "Remember my credentials".

Dirección IP predeterminada: **192.168.1.1**
Nombre de usuario predeterminado: **admin**
Contraseña predeterminada: **admin**
SSID predeterminado: **default**

PASO 2: Cuando ingrese en la interfaz web del usuario, haga clic en **Quick Setup** (Configuración rápida) en el lado izquierdo de la pantalla.



PASO 3: Una vez que se realice la configuración básica del router: Haga clic en el botón **Reboot** (Reiniciar) para aplicar los cambios.

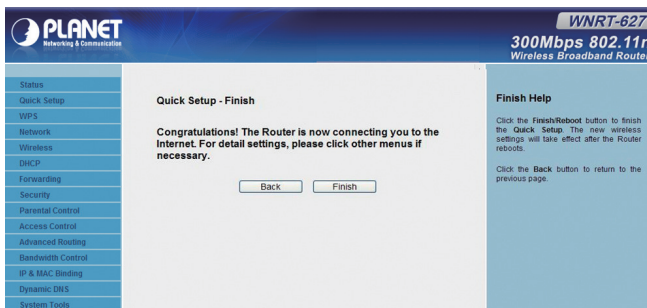

7. Conexión De Red Inalámbrica

PASO 1: Haga clic derecho en el **ícono de red** que aparece en la bandeja del sistema.



PASO 2: Seleccione la red inalámbrica (SSID) a la que desea conectarse y haga clic en [**Conectar**].

PASO 3: Ingrese la **clave de cifrado** del router inalámbrico.



Información Adicional

Los pasos mencionados anteriormente describen instalaciones y configuraciones sencillas para los modelos WNRT-627. Para obtener más información sobre la configuración de WAN, LAN, conexión inalámbrica, cortafuegos, servidor virtual, seguridad, enrutamiento, DMZ, DDNS, etc., consulte el manual de usuario que se encuentra en el CD. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor local del que adquirió este producto.


1. Contenuto Della Confezione

Grazie per aver scelto i prodotti PLANET WNRT-627 – Wireless Broadband Router. Prima di procedere all'installazione verificare il contenuto della confezione. Di seguito sono illustrati i componenti contenuti nella confezione.

WNRT-627



Guida rapida



CD-ROM



Cavo Ethernet



Adattatore di rete




Note


Se uno di questi componenti manca o è danneggiato Contattare il rivenditore.

2. Descrizione Del Prodotto

Vista Frontale

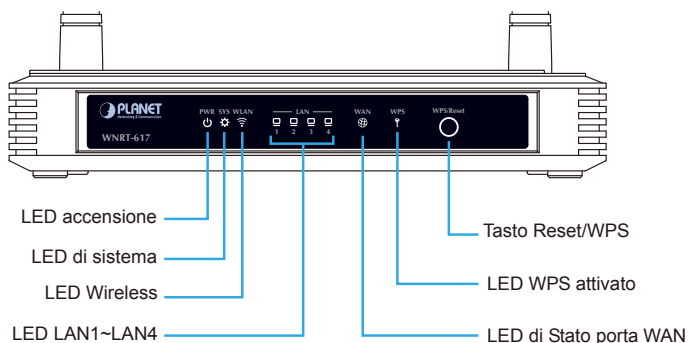


Vista posteriore

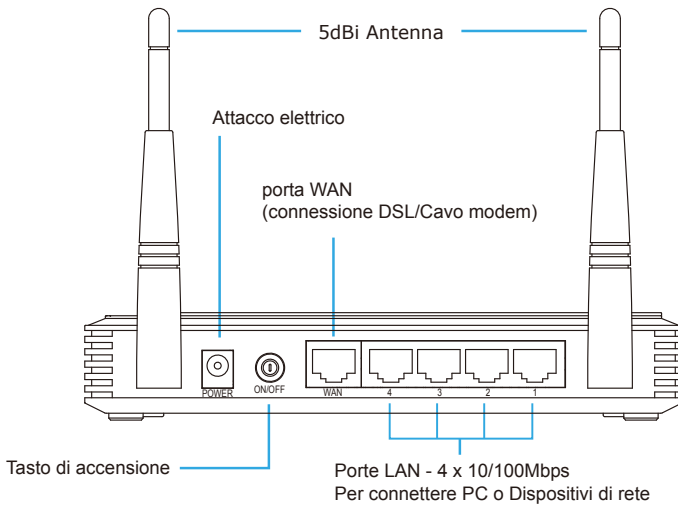


3. Installazione

PASSO 1: Mettere in corrente il Router Wireless con l'adattatore di serie e premere il tasto di accensione. Il LED PWR sul pannello frontale si accenderà.

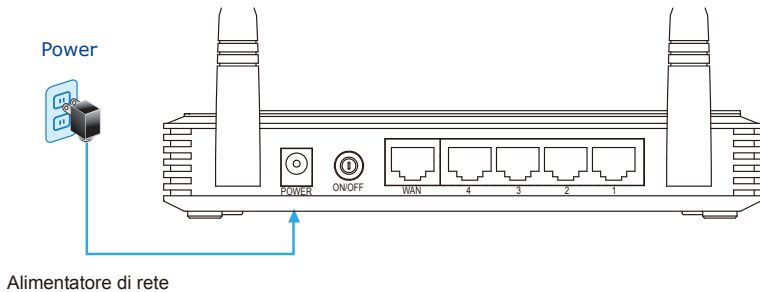

PASSO 2: La figura che segue illustra come connettere le apparecchiature di rete.

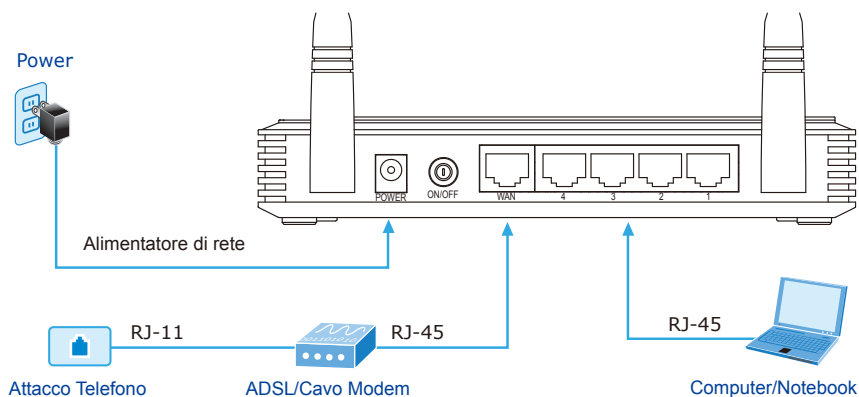

4. Installazione Rapida

PASSO 1: Configurare il router utilizzando lo **SMART SETUP!** Presente sul CD-ROM fornito nella confezione.



PASSO 2: Seguire le informazioni fornite a video per una semplice installazione e configurazione di una connessione ad Internet.



Quando appare "finished" la configurazione è completa.



In alternativa è possibile utilizzare la configurazione classica via WEB, come illustrato seguito.

5. Installazione Manuale – Configurazione Lan

Per la prima installazione del router Wireless è richiesta una connessione via cavo UTP ed un computer.



PASSO : Impostare il computer per ottenere un indirizzo IP dal router wireless (Basato su Windows 7):

1. Premere il tasto **"AVVIO"** situato in basso a sinistra sul monitor.
2. Selezionare **"Pannello di controllo"**.
3. Selezionare l'icona **"Centro connessioni di rete e condivisioni"**.
4. Selezionare **"Modifica impostazioni scheda"**.
5. Premere il tasto destro del mouse e scegliere la voce **"Proprietà"**.
6. Selezionare dalla lista **"Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)"**.
7. Premere il tasto **"Proprietà"**.
8. Selezionare **"Ottieni automaticamente un Indirizzo IP"** e **"Ottieni indirizzo server DNS automaticamente"**.
9. Per salvare le impostazioni premere il tasto **"OK"**.

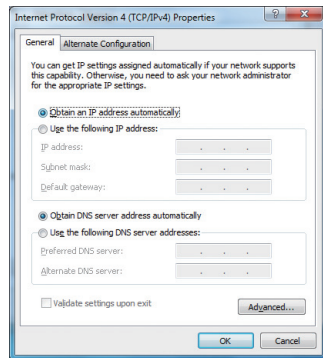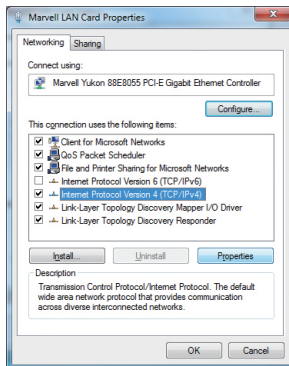


6. Installazione Manuale – Gestione Con Interfaccia Web

PASSO 1: La gestione via Web consente di accedere alla configurazione del Router Wireless in modo semplice. Attivare il Web browser digitando il seguente indirizzo IP <http://192.168.1.1>.



Digitare "admin" sia per User name che per la Password.
Premere il tasto ok per continuare.

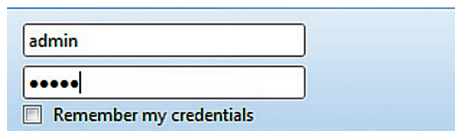


admin

.....


Remember my credentials

Indirizzo IP impostato: **192.168.1.1**
Username: **admin**
Password: **admin**
SSID: **default**

PASSO 2: Quando appare la prima videata scegliere **Quick Setup** sul lato sinistro dello schermo.

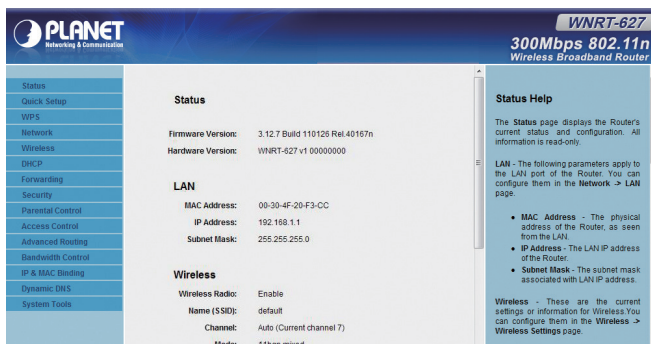

PASSO 3: Alla fine della configurazione. Premere il tasto **Reboot** per rendere effettive le modifiche.

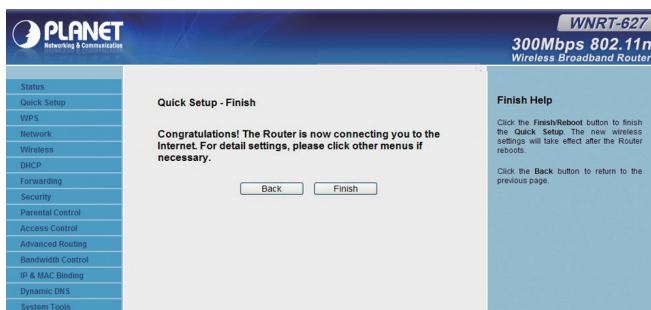

7. Connessione Alla Rete Wireless

PASSO 1: Premere il tasto destro del mouse sull'icona della Rete nella barra degli strumenti.



PASSO 2: Scegliere la rete dalla lista proposta (SSID) e premere **[Connect]**.

PASSO 3: Digitare la chiave di protezione del Router Wireless.



Ulteriori Informazioni

In questo manuale è illustrato il sistema più semplice per installare e configurare i routers WNRT-627. Per maggiori informazioni inerenti le WAN, LAN, Wireless, Firewall, Virtual Server, Security, Routing, DMZ, DDNS, etc, si consiglia di approfondire gli argomenti sul manuale presente sul cd.

